

Einbauanleitung
installation instruction

Art.-Nr.: **046130**
item#

Honda Stream



Blech vorsichtig in den Spalt beim Schalthebel stecken



Insert metal plate carefully into gap next to covering around gear stick



Verkleidung leicht vorziehen

Blech im Beifahrerfußraum hinter die Verkleidung biegen



Pull cover slightly forward


Bend metal plate behind covering within passenger side footwell



Verkleidung wieder einsetzen



Reinstall covering



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

07.06.2005

instrucciones de instalación

Instructions d'installation

art: 046130


Honda Stream



Insérez prudemment la tôle dans l'interstice près du levier de vitesse



Meta la chapa con cuidado en la rendija junto al fuelle

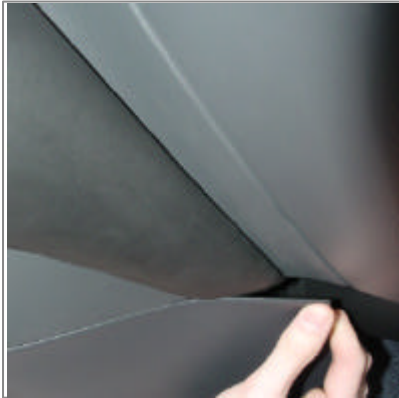

Avancez légèrement la couverture

Tordez la tôle dans le plancher de passager derrière la couverture



Tire el revestimiento un poco hacia adelante


Tuerza la chapa detrás del revestimiento en el espacio de pies del acompañante



Posez de nouveau la couverture



Reinstale el revestimiento



installatie instructie
instrukcja montażu

art: **046130**

Honda Stream



Metaalstukuk voorzichtig in de gleuf by de versnelling steken



Blaszke wsunac ostroznie w szczeline przy lewarku



Raamwerk langzaam naar voren halen

Plaat bij voetenruimte van de bijrijder achter de bekleding buigen



Odsun tapicerke


Blaszke przy lewarku skrzyni biegow zagiac



Bekleding weer vastmaken



Przednia blaszke wsunac z tylu za tapicerke.



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

07.06.2005