




Art.-Nr.: **08526x**
item#


Peugeot RCZ ab 04/2010

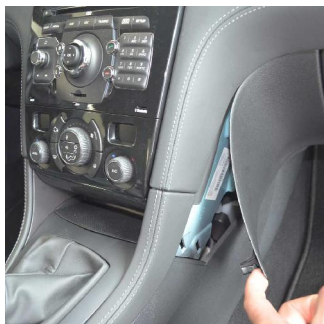


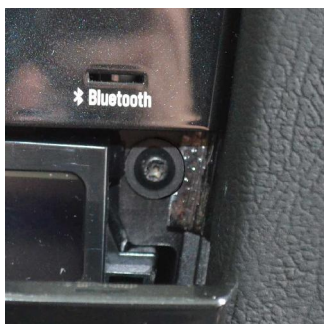
 Verkleidung vorziehen
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!


 Pull cover forward
Please use only plastic tools!




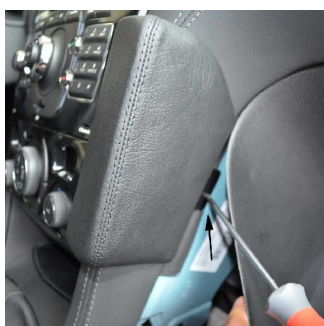
 Blende der Lüftungsregler demontieren
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!

 Remove covering of ventilation controllers
Please use only plastic tools!




 Konsole wie abgebildet positionieren

 Position console as illustrated




 Beiliegende Schraube durch das Blech eindrehen

 Install enclosed screw through metal plate



 Alle Bauteile wieder montieren


 To remount all component parts





Änderungen vorbehalten Subject to change


Art. 08526x

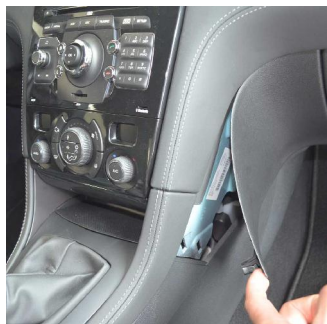
Peugeot RCZ ab 04/2010




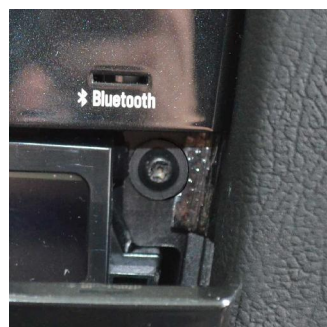
 Avancez la couverture
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique


 Tire el revestimiento hacia delante
Use sólo herramientas de plástico!

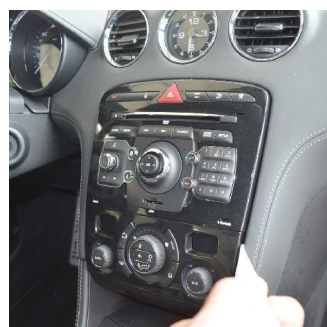


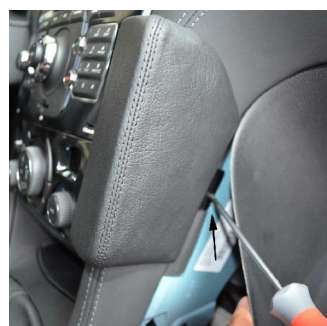
 Démontez l'écran des grilles de buse d'aération
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique


 Desmóntese el revestimiento de los reguladores de ventilación
Use sólo herramientas de plástico!




 Positionnez la console comme illustré


 Posicione la consola como mostrado




 Vissez la vis ci-jointe à travers la tôle

 Instale el tornillo adjunto por la chapa




 Remontez les éléments de construction

 Remonte todos partes de construcción



Art. 08526x

Peugeot RCZ ab 04/2010

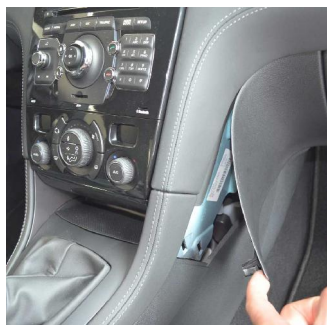

Binnenwerk naar voren halen
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!




Tapicerke do przodu zdemontowac
Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.



Afdekschild van de verwarming demonteren
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!




Zdemontowac oslone wylotów powietrza
Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.

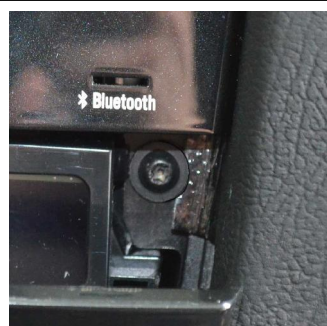

Konsole zoals afgebeeld positioneren



Uchwyt umiescic jak na przedstawionym zdjeciu.

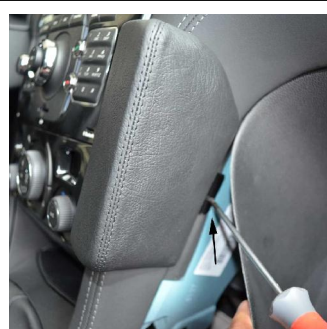

Instale el tornillo adjunto por la chapa



Zalaczona srube przez blache wkrecic



Alle gedemonteerde delen weer monteren



Wszystkie elementy ponownie zamontowac

