

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item#

088425 Volvo S60 2010



Konsole wie abgebildet positionieren, Blech dabei einschieben



Position console as illustrated, insert metal plate at the same time



Innerhalb des Handschuhfaches die beiliegende Schraube ins Blech



Mount enclosed screw into metal plate within glove box



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

Instructions d'installation instrucciones de instalación

Art. **088425** **Volvo S60 2010**



Positionnez la console comme illustré, en même temps poussez la tôle



Posicione la consola como mostrado y al mismo tiempo introduzca la chapa



Vissez la vis jointe à l'intérieure de la boîte à gants dans la tôle



Dentro de la guantera atornille el tornillo adjunto en la chapa



instrukcja montazu installatie instructie

Art. **088425** **Volvo S60 2010**



Console zoals afgebeeld positioneren, plaat daarbij er tussen schuiven




Konsole jak na obrazku umiejscowic i blaszke wsunac



In het dashboardkastje de meegeleverde schroef in het metalen lip draaien



W wewnatrz schowka przykrecic zalaczona srube

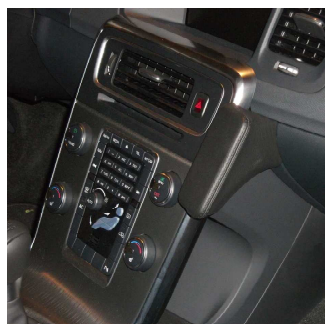

Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

20.04.2012