


Einbauanleitung
installation instruction

Art.-Nr.: **099810**
item#


Chrysler Sebring Coupé

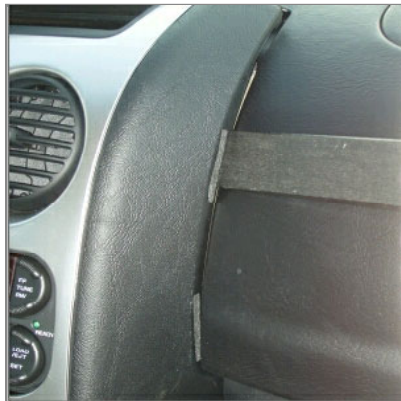

Zwei Originalschrauben unter dem Mitteltunnel lösen
Äußere und innere Verkleidung der Mittelkonsole lösen




Loosen two original screws below center console
Loosen outer and inner cover of center console

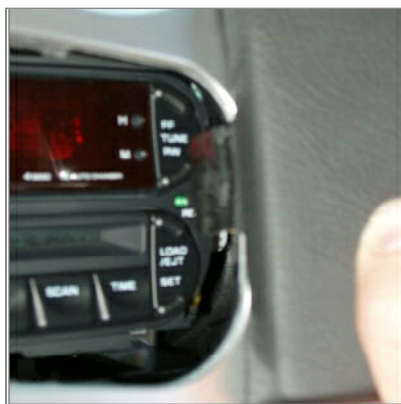

Konsole auf die Verkleidung setzen
Linkes Blech umbiegen




Place console onto cover
Bend left metal plate

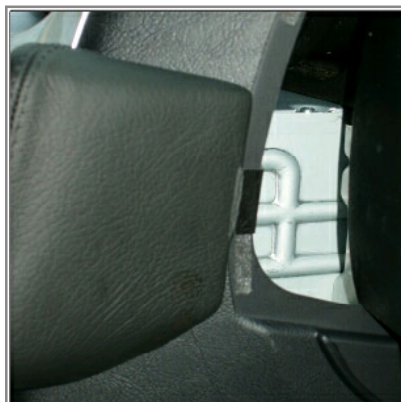

Rechtes Blech umbiegen
Verkleidung wieder einsetzen



Bend right metal plate
Reinstall covering

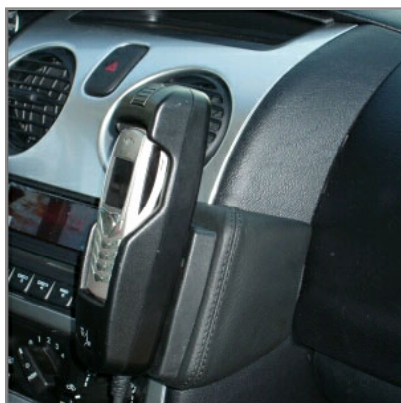

Änderungen vorbehalten
Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH


Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

Instructions d'installation
instrucciones de instalación

art: **099810**

Chrysler Sebring Coupé

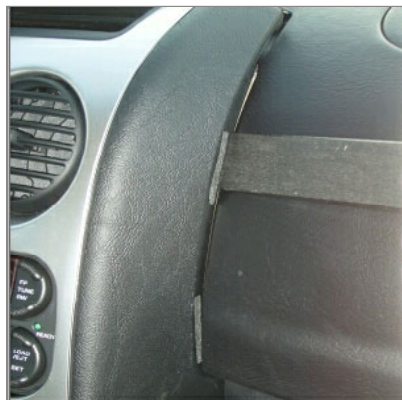

Desserrez les deux vis originales sous le tunnel central

Desserrez la couverture supérieure et intérieure de la console centrale du véhicule



Suelte dos tornillos originales debajo de la consola central

Suelte el revestimiento exterior e interior de la consola central




Mettez la console sur la couverture

Tordez la gauche tôle



Ponga la consola encima del revestimiento

Tuerza la chapa izquierda

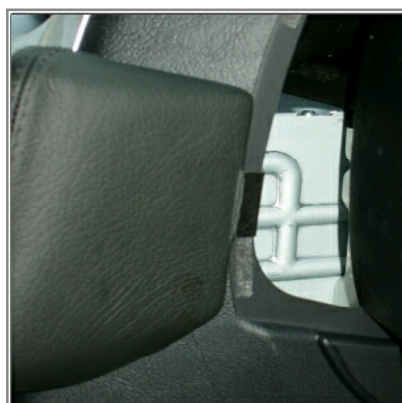


Tordez la droite tôle

Posez de nouveau la couverture



Tuerza la chapa derecha

Reinstale el revestimiento

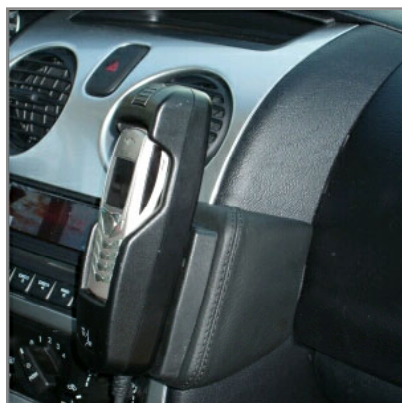

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de